


# EZ-Splice

## EZ-Splice® Anleitung zum Verbinden des Gurtes

### Von Ihnen benötigte Werkzeuge:

- Schutzbrille
- EZ-Splice Stab
- EZ-Splice Profilzange

- Platzieren Sie den EZ-Splice Verbindungsstab zwischen die beiden Enden des Gurtes, der zusammengefügt werden soll. Richten Sie nun die Maschen des Verbindungsstabes an den Maschen des Gurtes aus.

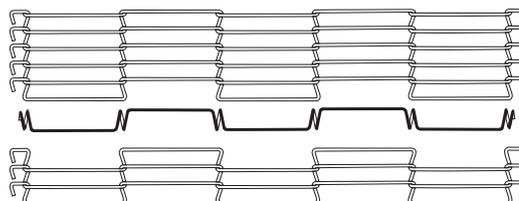

- Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten des EZ-Splice Verbindungsdrahtes nach unten zeigen.


Richtig




Falsch



- Sobald die beiden Enden des Gurtes und die Maschen des EZ-Splice Verbindungsstabes ausgerichtet sind, haken Sie den Stab mit einer Drehbewegung in die Abschlußkanten ein.

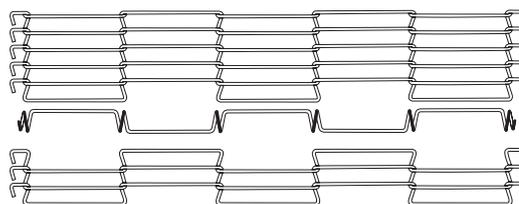


- Haken Sie die Abschlußkante in Ihre Position.

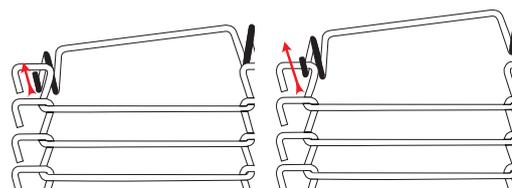


- Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.



- EZ-Splice mit beiden Abschlußkanten eingehakt.




- Drehen Sie den EZ-Splice Verbindungsstab um 180°.




- Zum Verbinden fügen Sie die zweite Masche des EZ-Splice Stabes mit einer Drehbewegung in die zweite Masche des Gurtes und wiederholen Sie den Vorgang bis zum Ende.




- Jetzt ist die untere Hälfte der Verbindungsstelle fertig.




- Wenn die untere Hälfte über die ganze Breite des Gurtes in die vorgesehenen Maschen eingehakt ist, drehen Sie den EZ-Splice Stab um 90° nach oben, wie auf der Grafik zu erkennen ist.

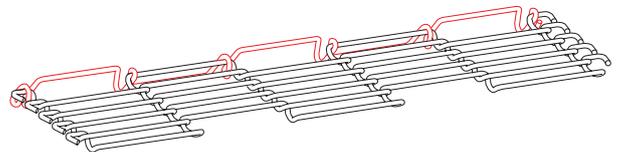


- Nehmen Sie die obere Hälfte des Gurtes und haken Sie die erste Masche in die erste Masche des EZ-Splice Stabes ein.

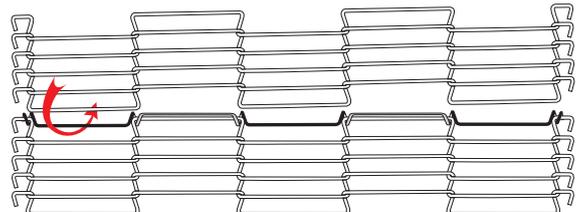

- Wiederholen Sie den Vorgang mit jeder zweiten Masche.

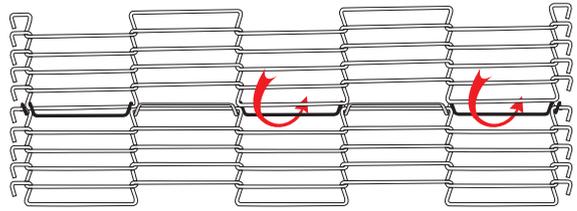


- Sobald der EZ-Splice Verbindungsstab richtig sitzt, nutzen Sie unsere EZ-Splice Profilzange, um den Stab korrekt zu befestigen und folgen den unten aufgeführten Schritten.

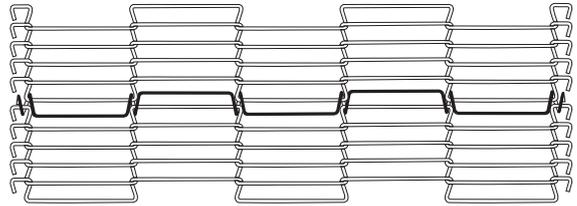

- Legen Sie die abgeschrägte Kante des Bits in den Backeneinschub, drücken Sie diesen mit dem Finger rein, bis es durch ein Klicken eingerastet ist.

Achten Sie darauf, den richtigen Bit zu nehmen.

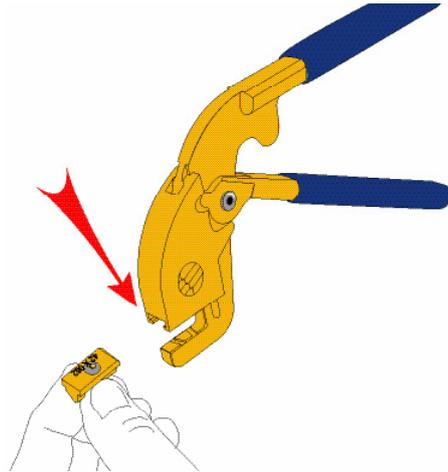

- Fangen Sie mit der Klemmverbindung in der Mitte des Gurtes an, indem Sie die Unterkiefer der Profilzange in den Verbindungsstab führen.
- Führen Sie den Stab in die dafür vorgesehene Rille an dem Unterkiefer der Profilzange und pressen Sie sie zusammen. Zur Gurtaußenseite gehend, führen Sie den Unterkiefer in die nächste Verbindungsbiegung und pressen wieder den Draht an der Z-Biegung zusammen.
- So verfahren Sie ebenfalls mit den anderen Z-Biegungen bis das Ende des Gurtes erreicht ist.

